NÁVOD NA MONTÁŽ

Kulové uzavírací ventily BVA

Použití : Dvoucestný uzavírací ventil pro všestranné použití v potrubí chladiva, jak na sací, tak výtlačné straně i do kapaliny. Slouží k úplnému uzavření příslušné části potrubí.

Chladiva : CFC, HCFC, HFC vyjma R11. Nevhodné pro R717 (NH_3)

Maziva : Minerální oleje, alkylbenzenová i esterová maziva

Nejvyšší provozní přetlak : 3,45 MPa

Rozsah provozních teplot : - 40 až + 150 °C

MONTÁŽ

1. ventil lze montovat v libovolné poloze, ventil je obousměrný
2. ochranné koncovky sejmout bezprostředně před pájením - pozor na poškození hrdel
3. **otevřít úplně** před započetím pájení
4. pájet pod atmosférou dusíku (doporučeno pro omezení oxydace)
5. plamen hořáku směřovat od ventilu
6. chránit ventil před přehřátím - pájet každé hrdlo samostatně (chladit)
7. po montáži prověřit těsnost spoje

UPOZORNĚNÍ

1. dodržujte montážní pokyny
2. montáž může provádět pouze osoba s platným pověřením
3. nevypouštět chladivo do okolí
4. nepoužívat pro jiná, než schválená media

označení ventilu		připojení mm	A/B mm	označení ventilu		připojení mm	A/B mm
BVA 014	BVA M06	6	140/65	BVA 118	BVA M28	28	232/114
BVA 038	BVA M10	10	140/65	BVA 138	BVA M35	35	254/124
BVA 012	BVA M12	12	162/76	BVA 158	BVA M42	42	278/134
BVA 058	BVA M16	16	167/76	BVA 218	BVA M54	54	298/147
BVA 034		19	189/89	BVA 258		67	298/147
BVA 078	BVA M22	22	189/89	BVA 318		80	301/157

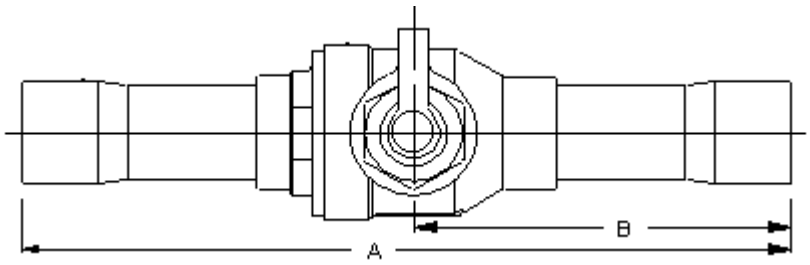

ALFACO s.r.o.
Komenského 209
565 01 Choceň
☎ 465 473 005
fax 465 473 006
alfaco@chocen.cz
www.chocen.cz/alfaco